

# **FiDS : Afficher les ressources sur un écran**

**Edge Airport France**



## Table des matières

<b>FiDS : Afficher les ressources sur un écran .....</b>
<b>Attribuer une ressource .....</b>
<b>Afficher les attributions sur un écran de téléaffichage .....</b>
<b>Edge Airport France .....</b>




# FIDS : Afficher les ressources sur un écran

## Attribuer une ressource

La première étape consiste à attribuer les ressources (banque d'enregistrement, porte d'embarquement, tapis bagage...) à un vol.

1. Se connecter à FIDS Handler.
2. Cliquer dans l'onglet Flight List.

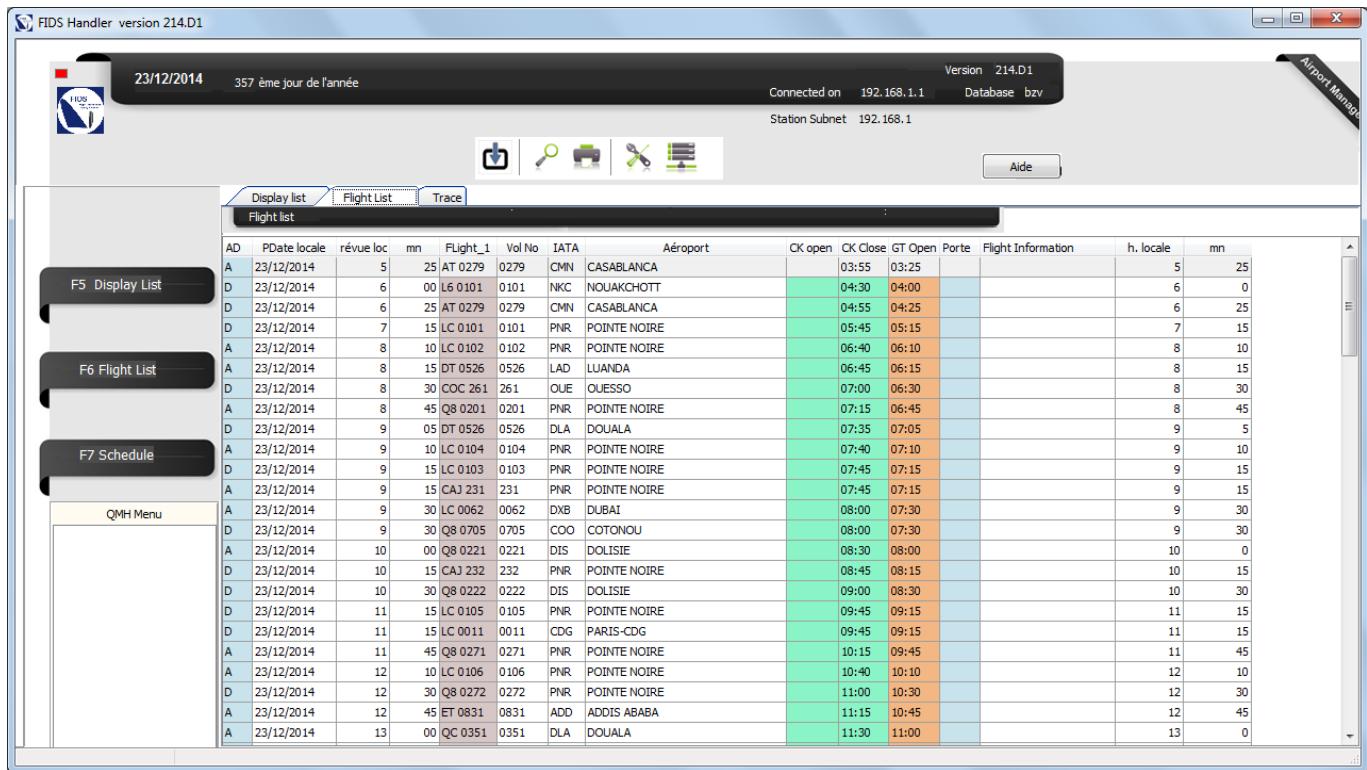

The screenshot shows the FIDS Handler version 214.D1 software interface. The top bar displays the date (23/12/2014), the day of the year (357 ème jour de l'année), and the version (214.D1). It also shows the connection details (Connected on 192.168.1.1, Database bzv) and the station subnet (Station Subnet 192.168.1). A 'Flight List' tab is selected in the navigation bar. The main window contains a grid of flight data with columns: AD, PDate locale, révues loc, mn, Flight\_1, Vol No, IATA, Aéroport, CK open, CK Close, GT Open, Porte, Flight Information, h. locale, and mn. The data includes various flight details such as destination airports like CASABLANCA, NOUAKCHOTT, and LUANDA, and departure times ranging from 03:55 to 11:30. On the left, there are three buttons: F5 Display List, F6 Flight List, and F7 Schedule. A 'QMH Menu' is also visible on the left side of the main window area.

1. Sélectionner un vol dans le tableau.
2. Faire un clic-droit.
3. Cliquer sur Affecter une ressource dans le sous-menu.

FIDS Handler version 214.D1

23/12/2014 357 ème jour de l'année Version 214.D1  
Connected on 192.168.1.1 Database b7v  
Station Subnet 192.168.1 Airport Manager

F5 Display List      F6 Flight List      F7 Schedule      QMH Menu

Flight list

AD	PDate locale	révues loc	mn	Flight_1	Vol No	IATA	Aéroport	CX open	CK Close	GT Open	Porte	Flight Information	h. locale	mn
A	23/12/2014	5	25	AT 0279	0279	CNN	CAS						5	25
D	23/12/2014	6	00	L6 0101	0101	NKC	NOI						6	0
D	23/12/2014	6	25	AT 0279	0279	CNN	CAS						6	25
D	23/12/2014	7	15	LC 0101	0101	PNR	POI						7	15
A	23/12/2014	8	10	LC 0102	0102	PNR	POI						8	10
A	23/12/2014	8	15	DT 0526	0526	LAD	LUA						8	15
D	23/12/2014	8	30	COC 261	261	OUE	OUESO						8	30
A	23/12/2014	8	45	Q8 0201	0201	PNR	POINTE NOIRE						8	45
D	23/12/2014	9	05	DT 0526	0526	DLA	DOUALA						9	5
A	23/12/2014	9	10	LC 0104	0104	PNR	POINTE NOIRE						9	10
D	23/12/2014	9	15	LC 0103	0103	PNR	POINTE NOIRE						9	15
A	23/12/2014	9	15	CAJ 231	231	PNR	POINTE NOIRE						9	15
A	23/12/2014	9	30	LC 0062	0062	DXB	DUBAI						9	30
D	23/12/2014	9	30	Q8 0705	0705	COO	COTONOU						9	30
A	23/12/2014	10	00	Q8 0221	0221	DIS	DOLISIE						10	0
D	23/12/2014	10	15	CAJ 232	232	PNR	POINTE NOIRE						10	15
D	23/12/2014	10	30	Q8 0222	0222	DIS	DOLISIE						10	30
D	23/12/2014	11	15	LC 0105	0105	PNR	POINTE NOIRE						11	15
D	23/12/2014	11	15	LC 0011	0011	CDG	PARIS-CDG						11	15
A	23/12/2014	11	45	Q8 0271	0271	PNR	POINTE NOIRE						11	45
A	23/12/2014	12	10	LC 0106	0106	PNR	POINTE NOIRE						12	10
D	23/12/2014	12	30	Q8 0272	0272	PNR	POINTE NOIRE						12	30
A	23/12/2014	12	45	ET 0831	0831	ADD	ADDIS ABABA						12	45
A	23/12/2014	13	00	QC 0351	0351	DLA	DOUALA						13	0

Affectation des ressources

Tout effacer (F4)      Enregistrer (F8)  
Quitter

Terminal

Arrivée  
Tapis bagages

Si plusieurs tapis, séparez les par un tiret -

Ressources à l'arrivée

Affectation des ressources

Tout effacer (F4)      Enregistrer (F8)  
Quitter

Terminal

Check-in / Boarding

Banque(s) 1 - 5

Check-in start time (HDE) 02:00  
Check-in time closure (HLE) 04:30  
Boarding gate (Porte) B  
Boarding time (Heure) 04:00

Ressources au départ

- La fenêtre Affectation des ressources s'ouvre et propose de renseigner des champs en fonction du sens de la rotation :
- Cliquer sur le bouton Enregistrer ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour enregistrer.

## Afficher les attributions sur un écran de téléaffichage

1. Cliquer dans l'onglet Display List.



1. Sélectionner l'écran qui affichera les ressources.
2. Sélectionner le modèle adéquat :
3. ppt\_dep\_rss\_checkin : affiche les banques d'enregistrement affectées aux vols au départ.
4. ppt\_dep\_rss\_boarding : affiche les portes d'embarquement affectées aux vols au départ.



1. Cliquer sur le bouton OK ou appuyer sur la touche F8 du clavier pour enregistrer.

From:  
<https://oldwiki.emboss-airport-services.com/> - Documentation Embross (ex Edge Airport)

Permanent link:  
<https://oldwiki.emboss-airport-services.com/doku.php?id=guides:utilisation:fidspage:afficherressources&rev=1467979028>

Last update: **08/07/2016 13:57**

# **Edge Airport France**

## **Airport Manager Solutions**

**Phone: +33 553 801 366**

**Service commercial : [contact@edge-airport.com](mailto:contact@edge-airport.com)**

**Support technique : [support@edge-airport.com](mailto:support@edge-airport.com)**

**Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €**

**RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039**

**Tel : +33(0)553 801 366 [contact@edge-airport.com](mailto:contact@edge-airport.com) [www.edge-airport.com](http://www.edge-airport.com)**